




V2KA - KIT videocitofono 2 Fili con telecamera 2MP Audio / Video - RFID APP Tuya Smart Life



A causa dei regolari aggiornamenti dei sistemi e dei prodotti, non è possibile garantire la coerenza esatta tra il prodotto effettivo e le informazioni scritte nel presente manuale.

PANORAMICA DEL PRODOTTO


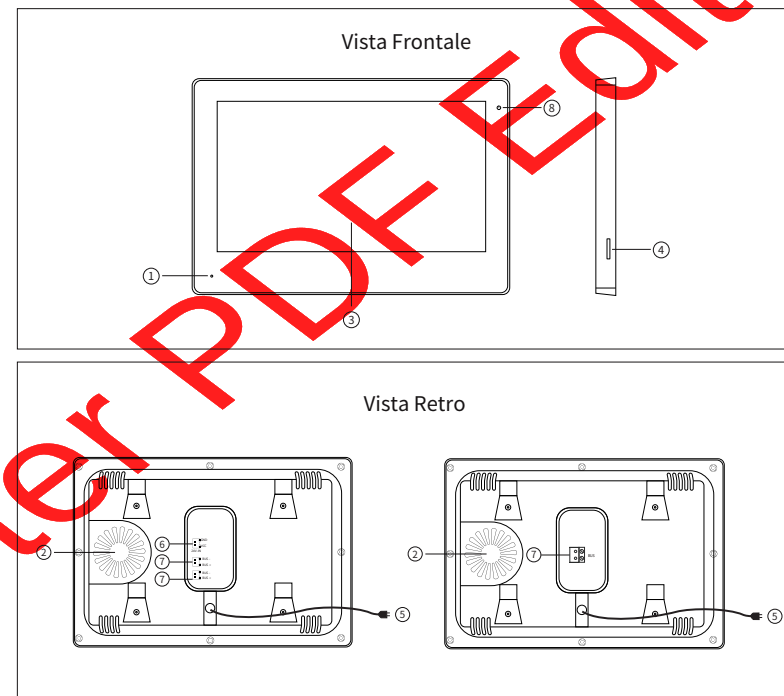


DESCRIZIONE FUNZIONI

①	Microfono
②	Altoparlante
③	Display
④	Micro SD slot
⑤	Ingresso alimentazione 24Vdc
⑥	Uscita 24Vdc
⑦	Connessione alla base esterna
⑧	LED alimentazione


SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Schema 1

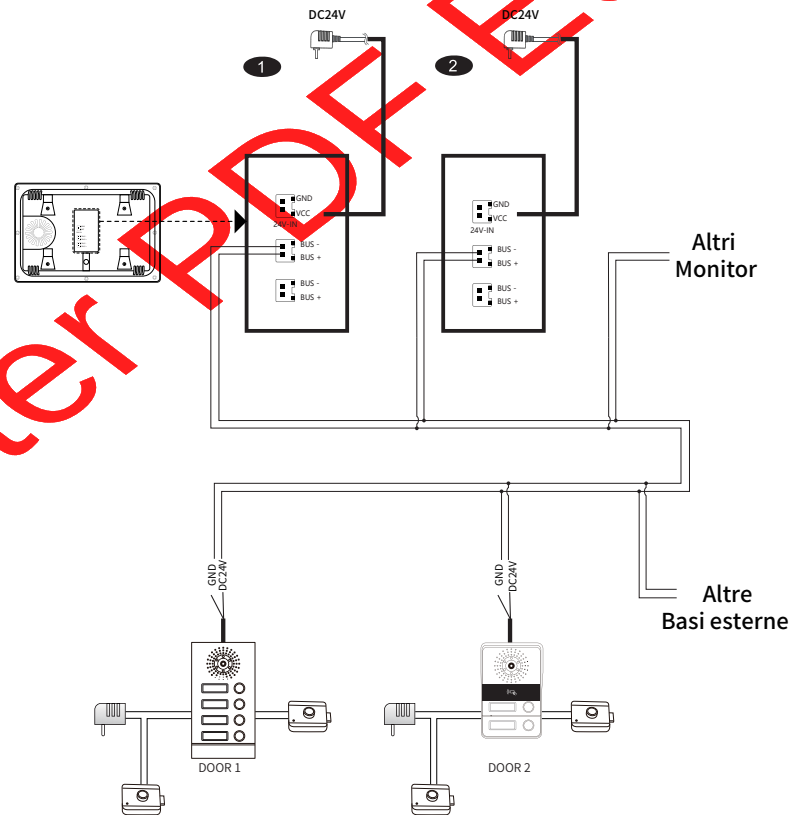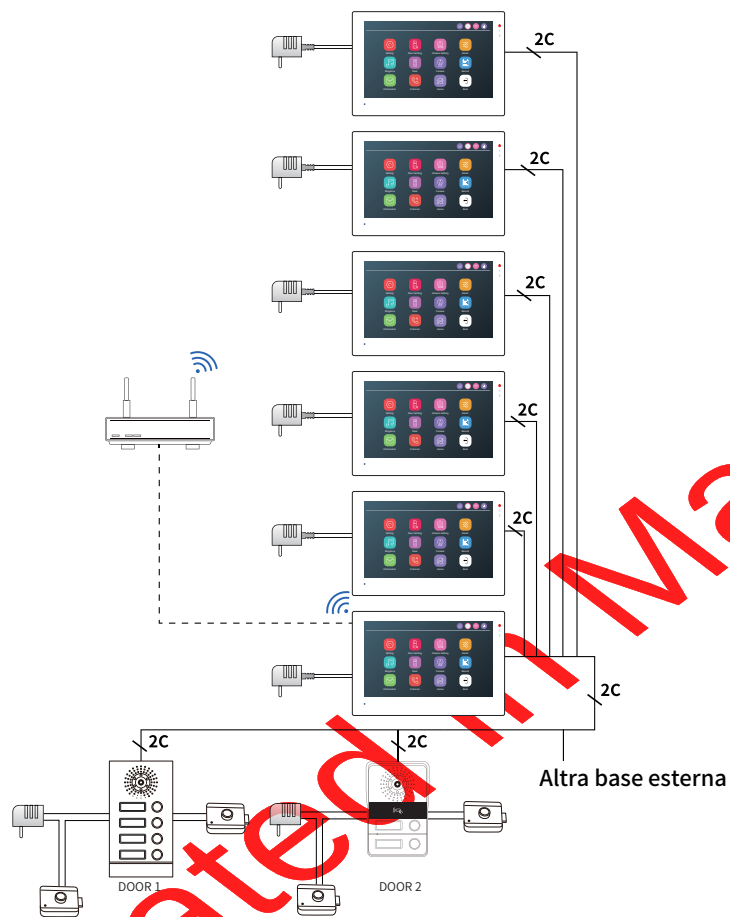


*The lock here refers to Electric Strike, bolt lock or magnetic lock with NC/NO dry contact.

Schema 2

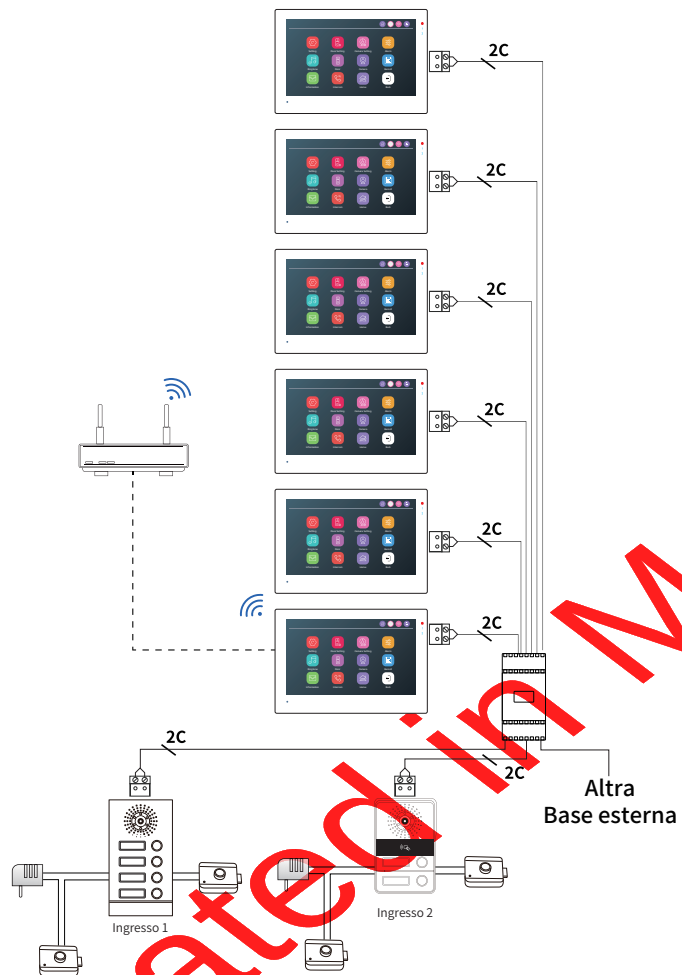


Schema 3

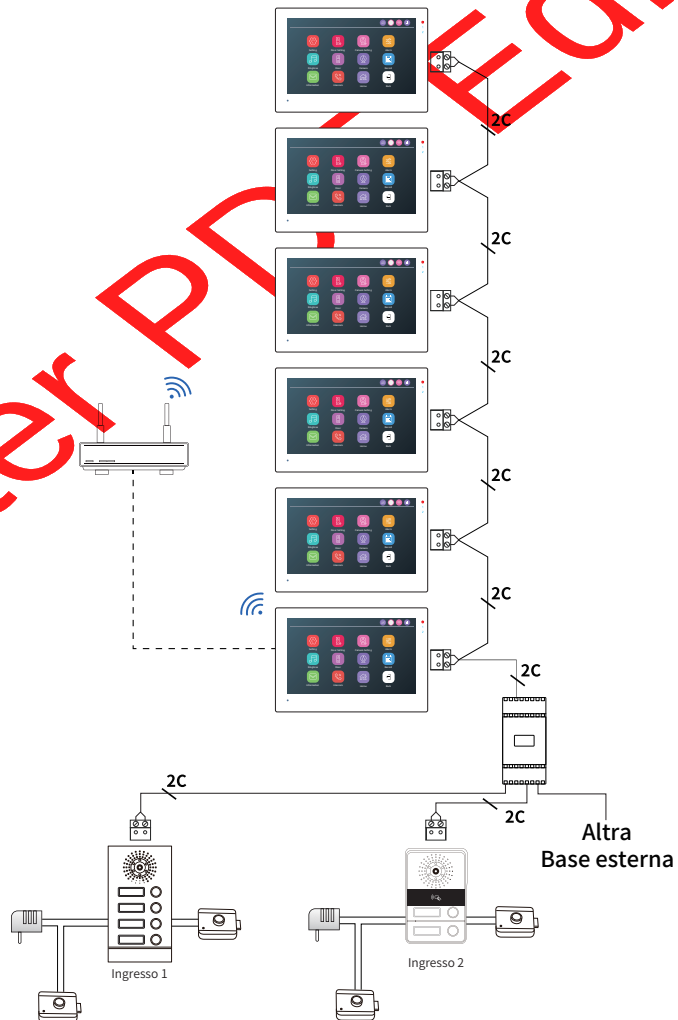

SPECIFICA CAVI DI COLLEGAMENTO

Per l'uso e la scelta del filo, fare riferimento a quanto segue.
Usare solo cavo in RAME e di dimensione adeguata.



Filo di RAME a 2 conduttori 2x0.55mmq <50 metri



Filo di RAME a 2 conduttori 2x0.75mmq <150 metri

3. Modalità di connessione del cavo di rete CAT5 o CAT6: (non consigliato)



Cat.5e / Cat.6 inb RAME $\leq 30m$
1 coppia per polarità. Eventualmente usare 2 coppie
per ciascuna polarità per una lunghezza maggiore.


Per lunghezze maggiori di 50 metri, fare le proprie verifiche in loco per il miglior risultato.

PS: fare attenzione a non invertire l'alimentazione.

CARATTERISTICHE

Monitor	7" IPS TOUCH SCREEN
Risoluzione	1024*600
Comunicazione	Full Duplex
Talking Time	120S
Consumo in Standby	$\leq 150mA$
Consumo a regime	$\leq 250mA$
Alimentazione	Alimentatore esterno 24Vdc in dotazione
Temperatura di lavoro	-10°C to 50°C
Installazione	Montaggio a parete
Memoria Micro SD	$\leq 1TB$ - Non inclusa

INSTALLAZIONE

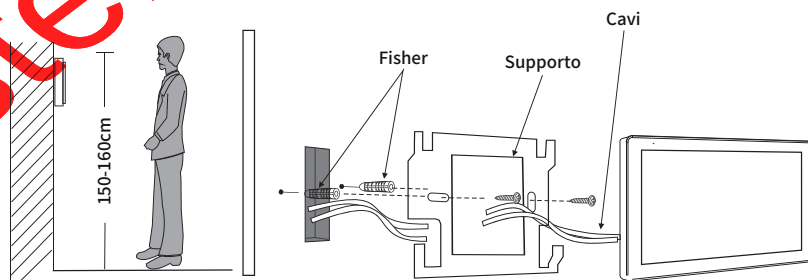

Nota:

- Tenetevi lontani da dispositivi che emettono radiazioni intense.
- Non smontare i dispositivi per evitare scosse elettriche.
- Non far cadere, scuotere o urtare il dispositivo, altrimenti gli elementi interni potrebbero danneggiarsi.
- Scegliere la posizione migliore per l'installazione ad un'altezza di circa 150 cm.
- Rimuovere l'alimentazione prima dell'installazione.
- Per evitare interferenze, posizionare l'alimentatore ad una distanza superiore a 30 cm.
- Installare lontano dall'acqua, dai campi magnetici e dalle sostanze chimiche.

FUNZIONAMENTO E IMPOSTAZIONE




	- Icona rossa: il rilevamento del movimento è ATTIVO - Icona grigia: il rilevamento del movimento è DISATTIVATO
	- Modalità Casa: Modalità normale - Modalità assente: al visitatore verrà ricordato di lasciare un messaggio quando c'è una chiamata (è richiesta la scheda SD) - Modalità DND: Non disturbare, il monitor è disattivato in questa modalità
	Stato della connessione APP al CLOUD TUYA
	Stato della connessione di rete
	Stato della scheda Micro SD
	Registro delle chiamate
	Registro dei messaggi dei visitatori
	Registro di rilevamento del movimento


TEMI

Premi **Impostazioni > Sistema > Temi** e scegli uno tra i tre stili dell'interfaccia disponibili.

• Stile Windows 10

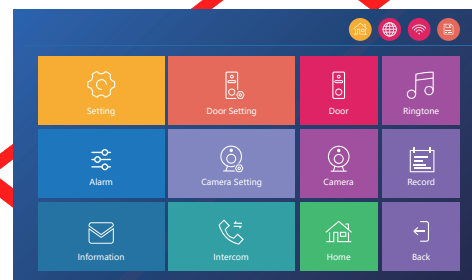

• Stile Android

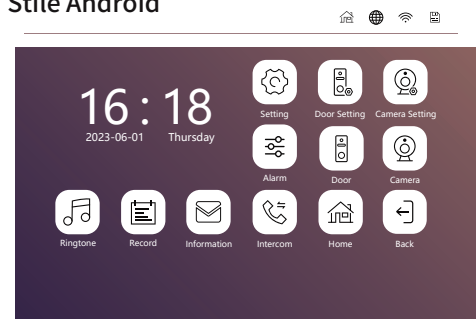

• Stile Standard




IMPOSTAZIONI

Sistema



- Preparare una scheda SD senza dati salvati al suo interno. Il sistema supporta schede SD fino a 1 TB (non inclusa). Quando si utilizza una scheda SD da 16/32 GB, formattarla con FAT32 sul computer prima dell'uso. Con scheda SD da 64/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB: formattarla con EXFAT sul computer prima dell'uso.
- Inserire la scheda SD nello slot presenti sulla detra del monitor. Nota: se la memoria non è presente, non sarà possibile memorizzare i rilevamento del movimento e le registrazioni. Inoltre, non sarà possibile la funzione cornice digitale.
- Formattare nuovamente la scheda SD tramite il dispositivo. Salvare le immagini per il Digital Frame sulla cartella "DigitalFrame" e le suonerie sulla cartella "Ring".
- **Ripristino di Fabbrica** Tutti i parametri vengono ripristinati alla modalità di fabbrica. I dispositivi devono essere eliminati dall'APP TUYA dopo il reset di fabbrica altrimenti non potranno essere riassociati.

Cornice Digitale

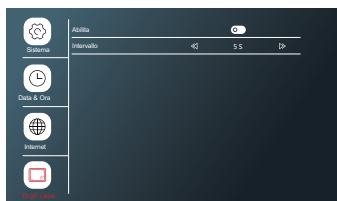

Nota:

- Salvare le immagini nella cartella DigitalFrame nella memoria Micro SD
- Il formato dell'immagine è JPEG e la risoluzione non deve superare i 2526*1576px.

Data & Ora




Orologio Analogico: Orologio a lancette

Digitale: Orologio con numeri

Passerà automaticamente alla modalità salvaschermo dopo 10 secondi di visualizzazione dell'ora quando **Digital Frame** e' disattivata.


Salvaschermo

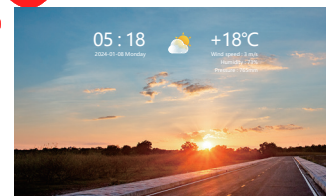


05:00-07:59



08:00-16:59

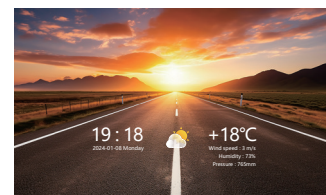

17:00-19:59

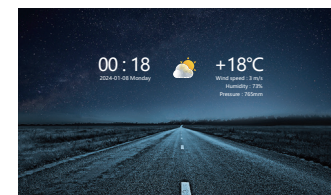

20:00-04:59

- L'immagine di salvaschermo cambierà a seconda dell'ora della giornata.

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DELLA STANZA



- Per evitare messaggi del tipo "IP occupato" o "numero di stanza occupato", seguire le istruzioni.
- L'ID stanza predefinito è 101-1, l'ID dispositivo predefinito è 1. Seguire le impostazioni per farli funzionare correttamente.
- Impostazioni per l'appartamento 1:
 - Monitor 1 - Numero piano 1, ID dispositivo 1. Per il monitor slave, ID dispositivo 2
- Impostazioni per l'appartamento 2:
 - Monitor 101 - Piano numero 1, ID dispositivo 1. Per il monitor slave, ID dispositivo 2
 - Monitor 201 - Piano numero 2, ID dispositivo 1. Per il monitor slave, ID dispositivo 2
- Nota: il numero della stanza deve essere 1, non è modificabile.

IMPOSTAZIONE BASE ESTERNA




- Trovare l'indirizzo IP della base esterna.
- L'impostare di blocco e la configurazione per sbloccare la porta tramite ID/IC/Password, è possibile scegliere di controllare Lock1 (NO/NC) o Lock2 (VCC-OUT).
Solo la stanza numero 101 ha l'autorizzazione a impostare la configurazione.

SUONERIA



- Seleziona la suoneria salvata sul dispositivo o sulla scheda SD.
- Regola il volume e la durata della suoneria.


MONITOR

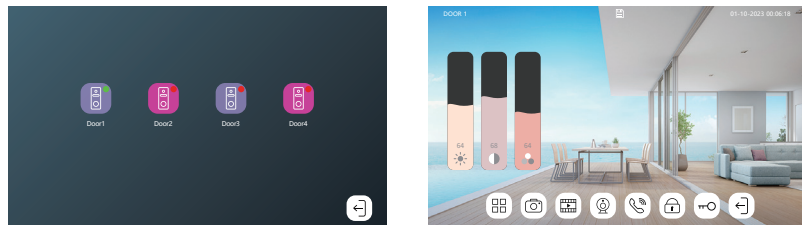

- Green dot means the door station is online.
Red dot means the door station is offline.
- When only one outdoor unit connect with monitor, able to power on in the same time.
- When need to connect multiple outdoor unit, please power on one by one in sequence, and the monitor will show as door 1, Door 2, Door 3, Door 4 according to the power on sequence.


	Brightness Contrast Saturation
	Switch to the next channel, Door1>Door2>Door3>Door4
	Snapshot
	Video record
	Lock2 (VCC-OUT)
	Lock1 (NO/NC)
	Answer / Hang up

RECORD

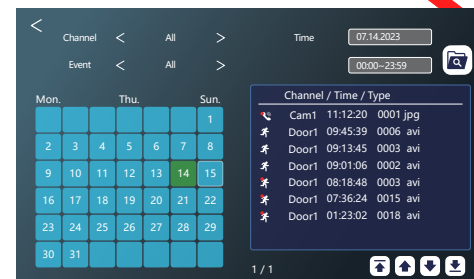

- Check the log of **Call**, **Visitor Message**, **Motion Detection** and **Alarm**. Long press and release the file to enter the delete option.
- Note: This function requires the indoor monitor to be inserted into an SD card.

CAMERA SETTING

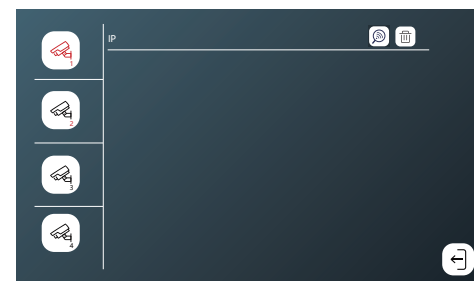


- Support onvif IP camera, tap to add the camera.

INFORMATION



- Check the firmware version, UUID, network status and the Tuya server status.

FUNZIONE CITOFONO

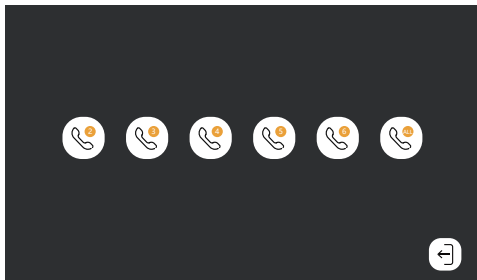

- Chiamate interne tra diversi monitor interni.


ALLARMI



- Seleziona **Rilevamento Movimento** se vuoi ricevere notifiche quando c'è qualcosa davanti alla base esterna. È possibile scegliere tra Movimento o Rilevazione di presenza umana. Il termine Movimento si riferisce a qualsiasi cambiamento davanti alla porta. Rilevazione di presenza umana si riferisce alle attività umane davanti alla porta. Il sistema supporta un massimo di 4 canali di rilevamento del movimento e un massimo di 1 canale di rilevamento di presenza umana.
- Setta a ON **Anteprima Monitor** per visualizzare automaticamente un evento sul monitor.
- Setta a ON **Notifica su Telefono** se vuoi che il telefono cellulare riceva le notifiche istantanee.

DOWNLOAD TUYA SMART O SMART LIFE E REGISTRAZIONE

Installa l'APP gratuita "Tuya Smart" "Smart Life", inizia a controllare la tua casa

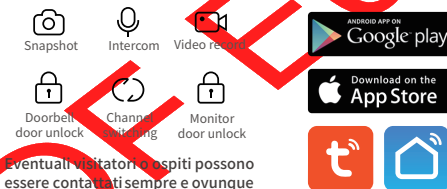

Eventuali visitatori e ospiti possono essere contattati sempre e ovunque tramite cellulare.


Per il nuovo utente fare la registrazione. Se già registrato accedere con le credenziali precedenti.



Tuya Smart app




Smart Life app


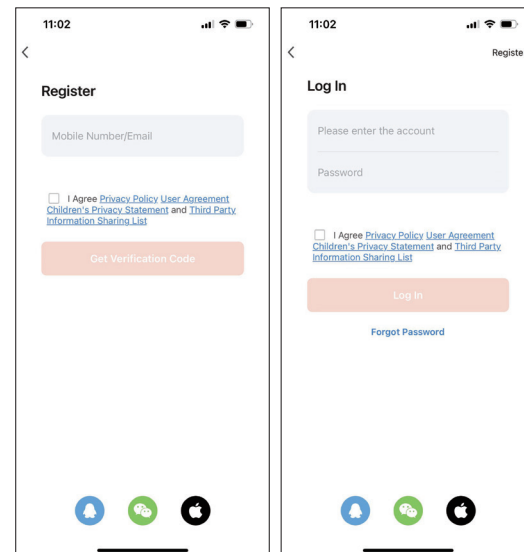


IMPOSTAZIONE WiFi


Sistema > Internet

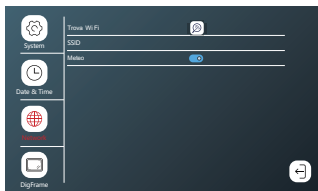


- Premere scegliere la rete WiFi e digitare la password. Il dispositivo si riavvierà e si conatterà alla rete selezionata.
- Abilita la funzione meteo.

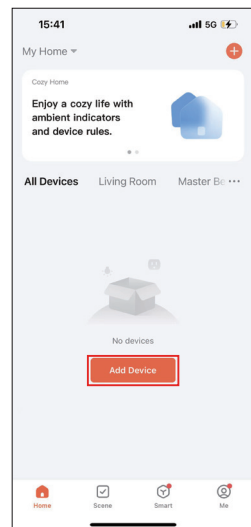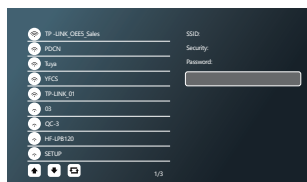

Apri l'app Tuya sul tuo smart phone e clicca su "Aggiungi dispositivo". Assicurati che il tuo smartphone utilizzi la stessa rete Wi-Fi di casa.

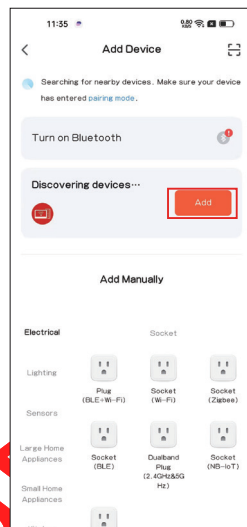


Clicca su "ADD" se il device è trovato automaticamente.

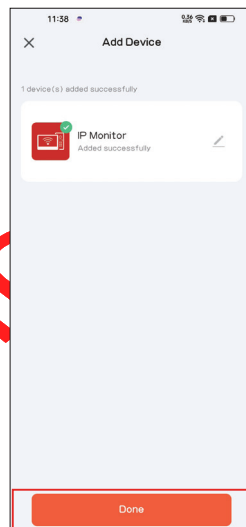


Clicca su "Done" dopo la connessione.

APERTURA DELLA SERRATURA

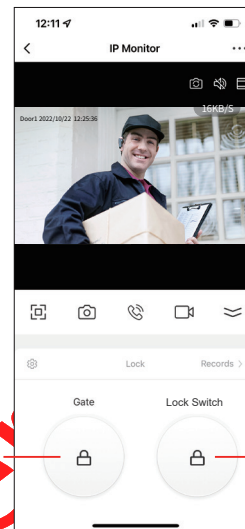



Lock2
(NO-OUT)

Lock1
(NO/NC)

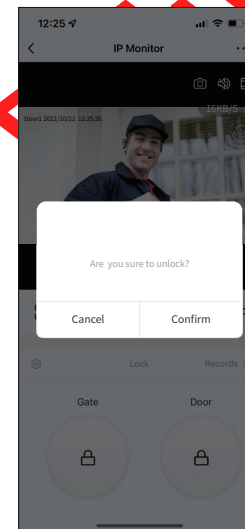


CREARE LA CASA e AGGIUNGERE UN NUOVO UTENTE


Supporta fino a 10 telefoni cellulari per connettersi online contemporaneamente
Passo 1: Creare una casa (Impostazione di un nome per la casa)

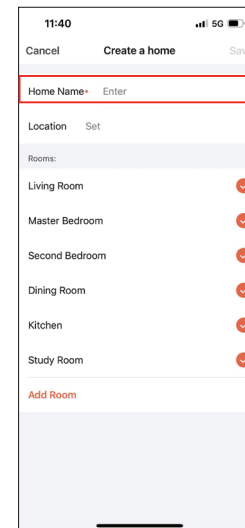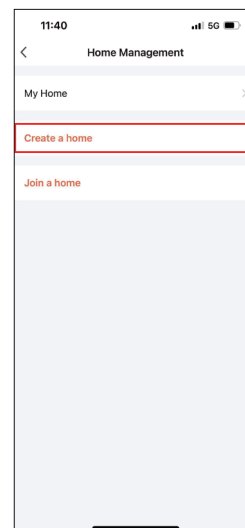



Passo 2: Aggiungi utente (inserisci l'account TUYA dell'utente a cui condividere il dispositivo)

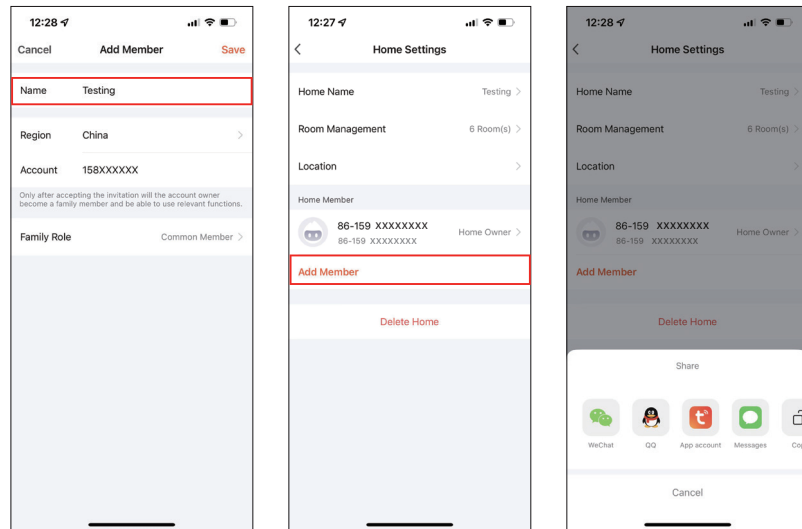

CONDIVIDI DISPOSITIVO

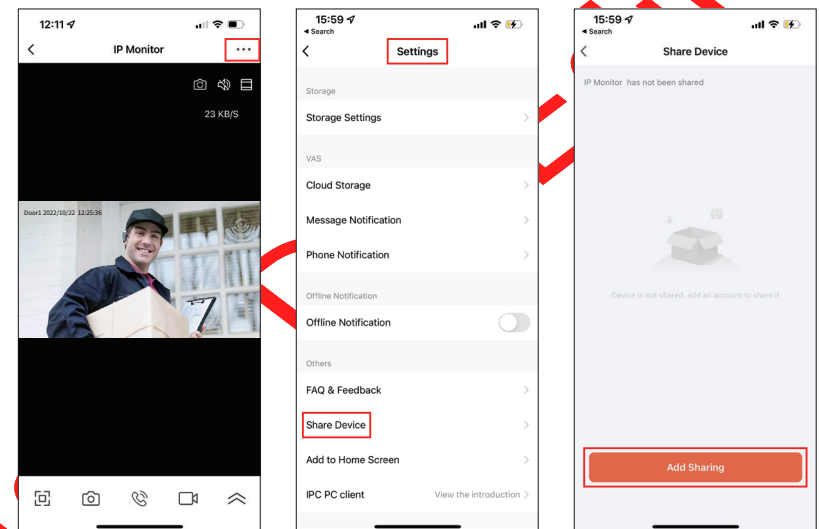

Passo 3: Seleziona la casa e Aggiungi dispositivo.

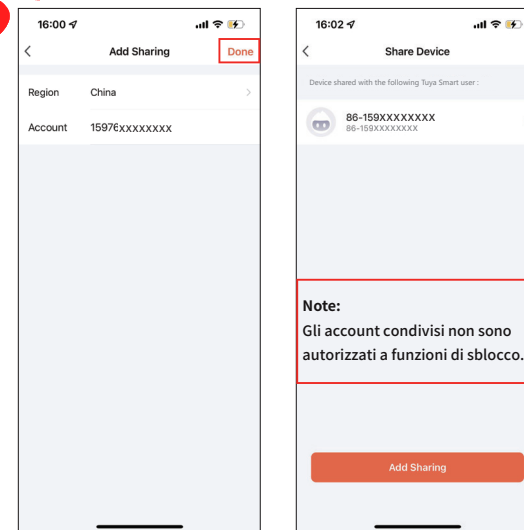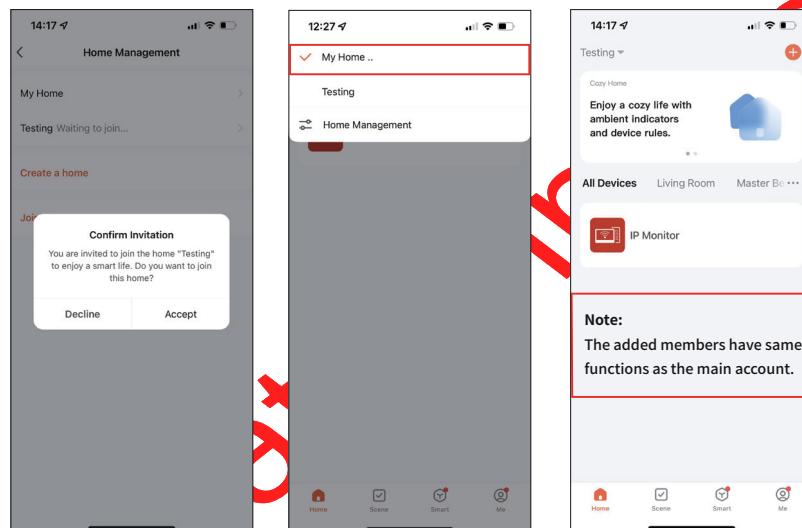

Sull'account del nuovo membro



RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO

Allarme > Porta > Rilevamento Movimento, poi **Motion Human** o **OFF**



Nota: questa funzione richiede che sia installata la cheda Micro SD.






Impostazione sul telefono cellulare

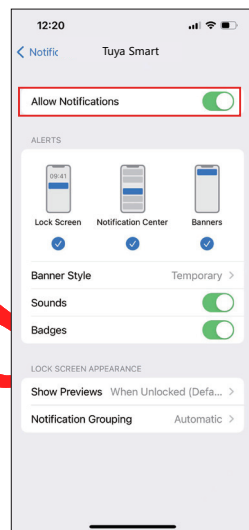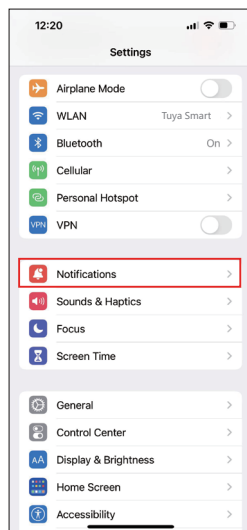

RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO SULL'APP

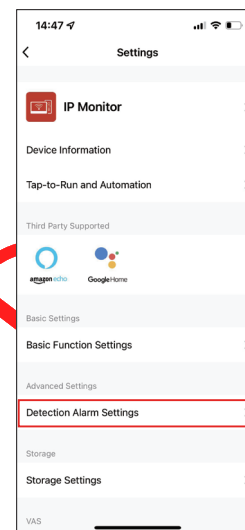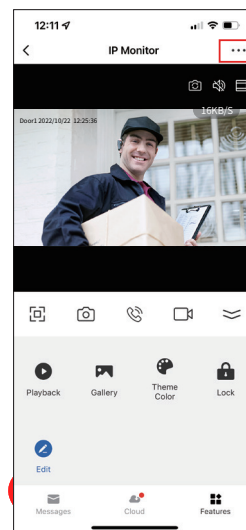

Assicurati di attivare le notifiche push sul tuo smartphone e sull'app

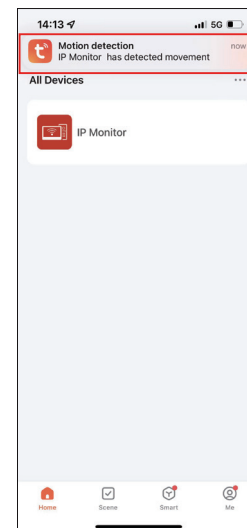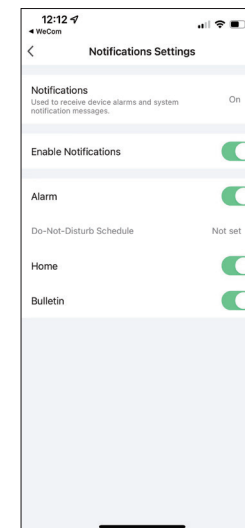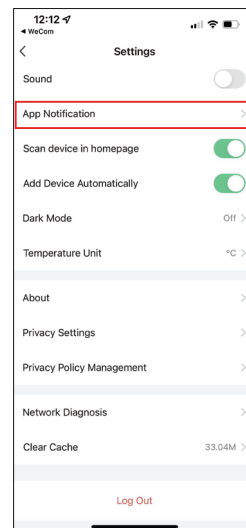

NOTA SULL'UTILIZZO DELL'APP


1. Se il dispositivo è stato connesso correttamente all'utente, quest'ultimo deve eliminarlo dall'APP prima di aggiungerlo a un altro utente. (Nota: l'utente deve essere eliminato al termine del processo, altrimenti verrà eliminato solo dall'APP mobile, ma non dal server). Dopo l'eliminazione, tornare all'APP per verificare e confermare.

2. Se è necessario aggiungere nuovamente un nuovo utente, il dispositivo ripristina le impostazioni di fabbrica. Anche l'utente corrente deve eliminare il dispositivo e riconnettersi. In caso contrario, il dispositivo ha eliminato la password del router e non è in grado di connettersi.

3. Se il monitor si è associato correttamente alla rete, ma l'adattatore si spegne e si riaccende, i clienti non devono riconfigurare nuovamente le impostazioni di connessione di rete e la data e l'ora. Il ripristino avverrà automaticamente sulla stessa rete e saranno necessari 2 minuti per completare il processo senza ulteriori configurazioni.

Anche le altre impostazioni configurate dai clienti rimarranno le stesse del dispositivo prima dello spegnimento. La chiamata dall'esterno all'interno può essere avviata una volta acceso il display, indipendentemente dalla connettività di rete.

Funzione dell' APP

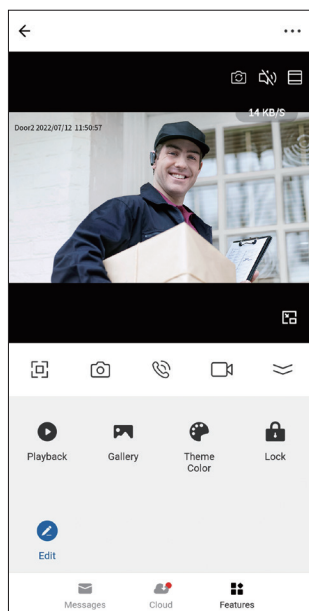

	Cambio Canale visualizzato Porta1 / Porta2 / Telecamera1 / Telecamera 2 ...
	Mute
	Zoom
	Schermo intero
	Scatta foto tramite l'app e le salva nell'album del cellulare
	Parlare
	Registra il Video tramite l'app e lo salva nell'album del cellulare
	Riproduzione dei video memorizzati sulla scheda SD tramite calendario
	Guarda i video e le foto salvate nell'app
	Tema chiaro o scuro dell'APP
	Apertura della serratura
	Servizio cloud per salvare i video delle chiamate e i video rilevati dal movimento